


## Fiche technique montage des blocs de levage.

Exemple pour la manutention de 4 banches aluminium de 90x270 cm.

- a) — Fixer les banches à l'aide de blocs de jonction.
- b) — Monter les blocs de levage à l'intersection de 2 banches et les verrouiller.
- c) — Lors de la manutention, l'angle entre les 2 chaînes de levage ne doit pas dépasser 60° (Attention, ne pas soulever plus de 6 banches aluminium 90x270 cm).

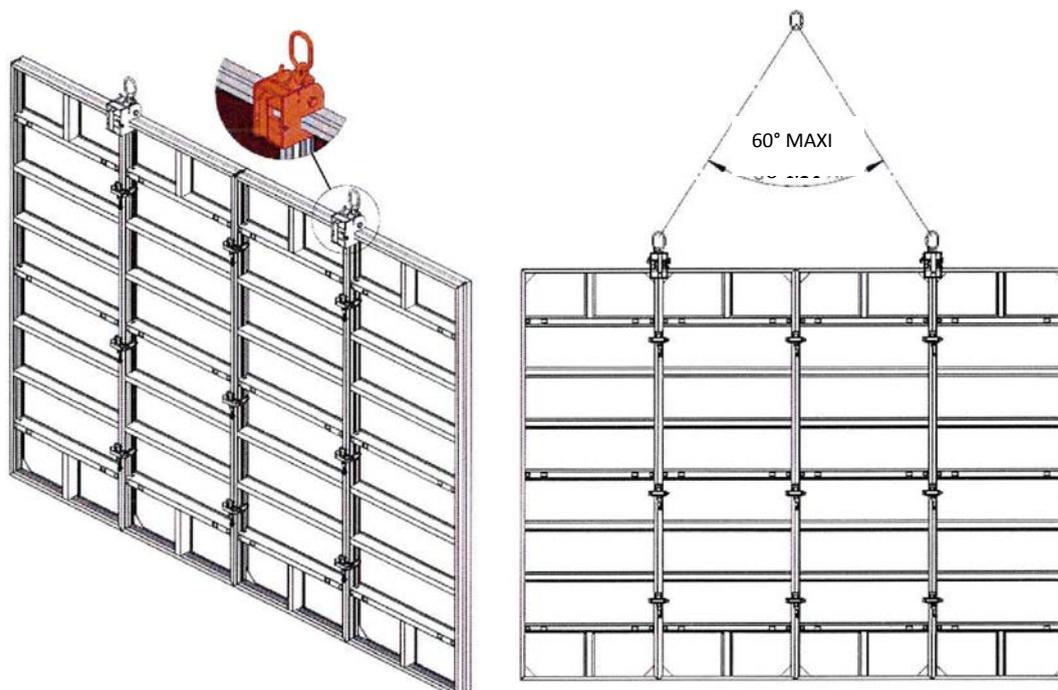

Dans le cas des banches de Ht 150 cm, 135 cm, 120 cm et 90 cm, procéder au montage de la même manière que les banches de Ht 270 cm.